

Návod na vyměření

Náš průvodce vysvětluje, jak měřit nejrozšířenější typ okenního otvoru. Máte-li kastlíková okna, atypická okna, nebo máte nějaké dotazy týkající se měření, stačí nám zavolat a rádi pomůžeme.


Obecné informace

- Všechny rolety jsou vyráběny na zakázku podle zadaných rozměrů, proto dbejte pozornosti při měření.
- Naměřené hodnoty musí být v milimetrech.
- Změřte všechna okna, i když se zdá, že mají stejnou velikost.
- Podívejte se na překážky, jako jsou kliky oken, zásuvky, nábytek, poplašná čidla a ujistěte se, že roletě nebude nic překážet.



Rozměry rolety

Šířka rolety je rozměr k vnějším stranám konzol. Šířka samotné látky je vždy o cca 30 mm menší, než celková (objednací) šířka rolety.

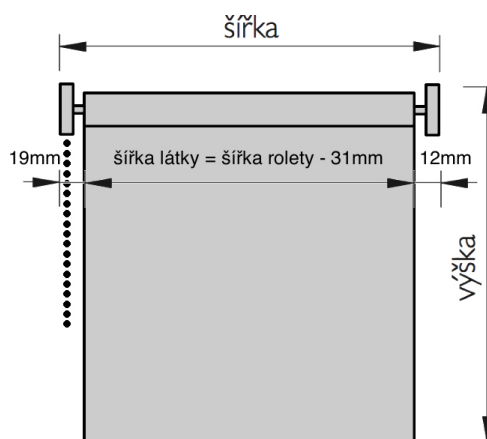


Umístění rolety před otvorem s oknem

Tento způsob umístění rolety je nejčastější. Rozhodněte se, kolik chcete roletou překrývat okno - doporučujeme 70 mm na každé straně.


1

Změřte šířku oblasti,

kterou chcete roletou zakrýt. Tento rozměr je šířka rolety, kterou zadáte do objednávkového konfigurátoru.

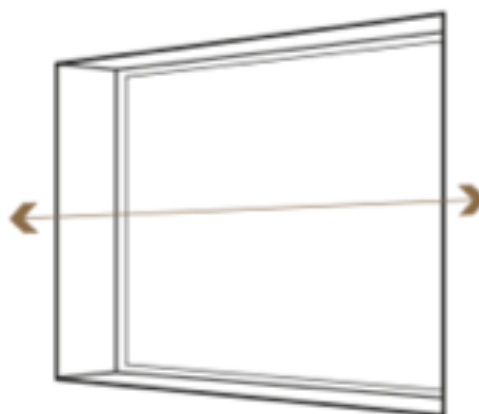


- 2** Změřte výšku oblasti, kterou chcete, aby roleta zakryla. Tento rozměr je výška rolety, kterou zadáte do objednávkového konfigurátoru.

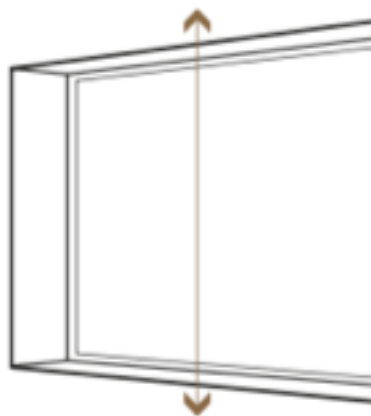

Umístění rolety do otvoru s oknem

Méně častý způsob umístění rolety. Roleta v okenním otvoru může bránit otevírání oken.

- 1** Změřte šířku otvoru v horní, střední a dolní části. Zapište si nejmenší rozměr a odečtěte cca 5mm. Tento rozměr je šířka rolety, kterou zadáte do objednávkového konfigurátoru.

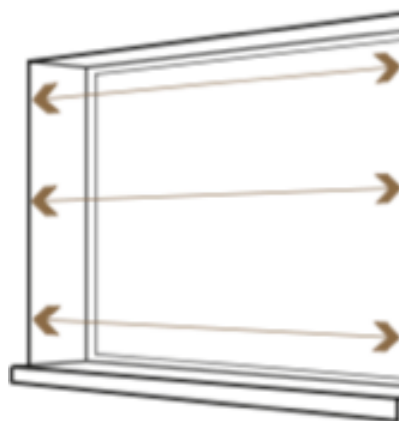

- 2** Změřte výšku otvoru. Tento rozměr je výška rolety, kterou zadáte do objednávkového konfigurátoru.

